


Cuando intentes conectar la consola NES al televisor, si no aparece imagen ni sonido, o si la calidad de imagen es muy pobre, puede deberse a que la frecuencia (canal de transmisión) de la consola NES no coincida con la sintonizada en tu TV. La consola puede funcionar en los canales 3 y 4, que están dentro de la banda de VHF. Se puede seleccionar uno u otro por medio del interruptor localizado en la parte trasera de la consola, pero sus frecuencias no pueden ser modificadas por el usuario. Sin embargo, los aparatos de TV cuentan con controles de botones, y pueden ser ajustados para que reciban cualquier emisión de TV (VHF, canales del 2 al 20, y UHF, canales del 21 al 69).

Tendrás que utilizar el botón de selección de canales de tu TV para recibir uno de los dos canales de emisión de la consola. Si no posees un manual de instrucciones de tu TV para consultar las instrucciones en cuanto a la sintonización de canales, utiliza uno de los tres métodos siguientes, *de acuerdo con el tipo de controles que posea tu aparato.*

Preparaciones para la sintonización de canales


- 1) Introduce un cartucho en la consola NES.
- 2) Enciende la consola y el TV.
- 3) Elige una presintonía de tu televisión que no esté ocupada por otro canal.
- 4) Si tu TV posee control de frecuencia automático (AFC), desconéctalo antes de efectuar cualquier ajuste de sintonización.

METODO 1: Sintonía por rueda


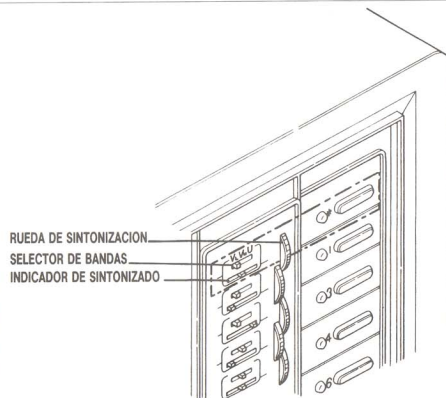


- 1) Coloca el selector de bandas en VHF.
- 2) Gira la rueda de sintonización hasta que aparezca en tu TV la pantalla de título del juego con una claridad óptima.



METODO 2: Sintonía por pivote

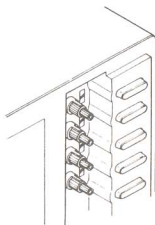

- 1) Coloca el selector de bandas en VHF.
- 2) Efectúa la sintonización introduciendo el extremo del pivote de sintonización en el núcleo y girándolo hasta que aparezca en tu TV la pantalla de título del juego.
- 3) Gira el pivote e introduce el extremo más estrecho en el agujero que aparece en el extremo del núcleo. Gíralo hasta conseguir una claridad de imagen óptima.

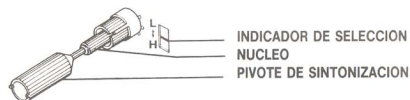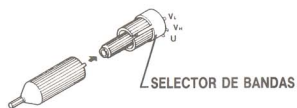

METODO 3: Controles de selección de avance continuo

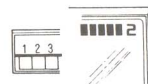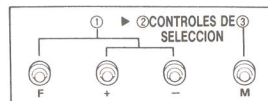

BOTONES DE CANAL

- 1) Pulsa el botón «+» o «—» mientras mantienes pulsado el botón F. Mantenlo pulsado hasta que aparezca en tu TV la pantalla de título.
- 2) Suelta el botón F y mantén pulsados los botones «+» o «—» hasta que consigas sintonizar una imagen con claridad óptima.
- 3) Pulsa el botón M para memorizar la frecuencia del canal seleccionado en la TV.
- 4) Los controles de este tipo de televisiones pueden variar según el modelo, por lo que recomendamos consultar el manual de uso de la TV, en el apartado de sintonización de canales.